




Audi A3 8P Sportback Fit-Box enclosure manual

www.basser.pl
basser@basser.pl

1. Zdemontowany obczek bagażnika należy dociąć pod kształt obudowy. Do pomocy użyjemy dołączonego wraz z obudową szablonu.

1. Unmounted trunks wall has to be cut on enclosure shape. We use template included to enclosure.

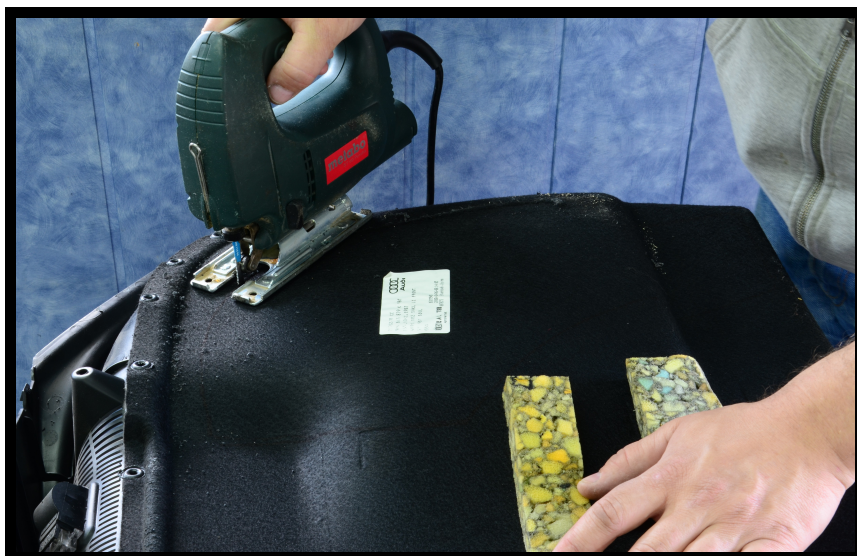



**Audi A3 8P
Sportback
Fit-Box enclosure manual**

www.basser.pl
basser@basser.pl

2. Wycięty element powinien wyglądać jak na zdjęciu poniżej.
2. The cut piece should look like on picture below.



3. Ponownie montujemy boczki bagażnika w samochodzie i przykręcamy do niego obudowę.
3. We mount trunks wall back again inside the car and screw enclosure to it.

