

# BASSER

Instrukcja montażu  
obudowy "Fit-Box"

**FBbmw26 BMW 5 F11**

I  
Obudowa przeznaczona  
jest do montażu we  
wnęce bagażnika po  
lewej stronie



**CB**  
**BAGGER**

II

Pierwszym krokiem jest demontaż pokrywy schowka i relokacja fabrycznego wzmacniacza. W tym celu należy zmienić lokalizację mocowania wzmacniacza.




**B**  
BASER



III


W naszej instalacji wzmacniacz został przeniesiony na spód schowka. Tym samym będzie przykryty przez obudowę głośnikową

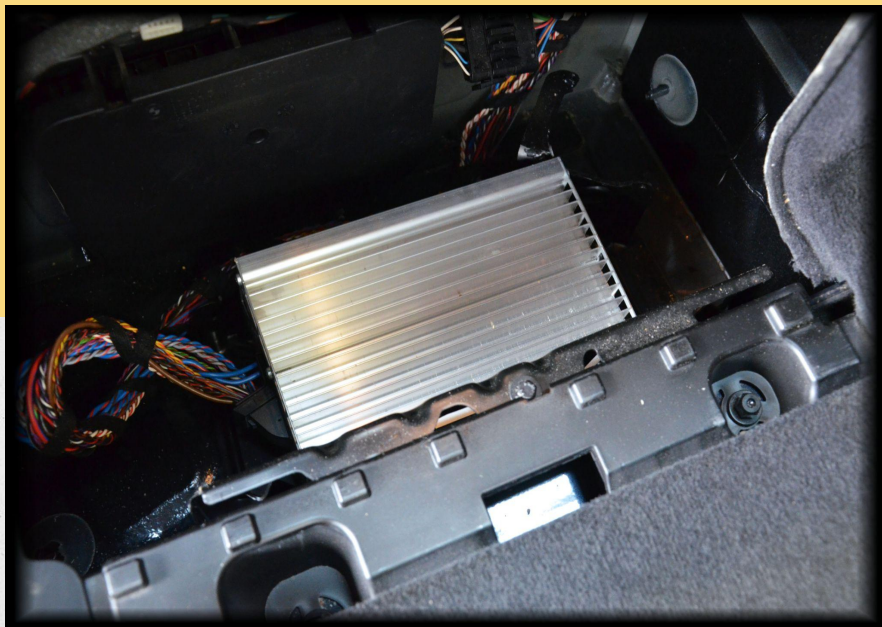

**CB**  
**BASER**

#### IV

Przewody, które posłużą do pobrania sygnału do wzmacniacza

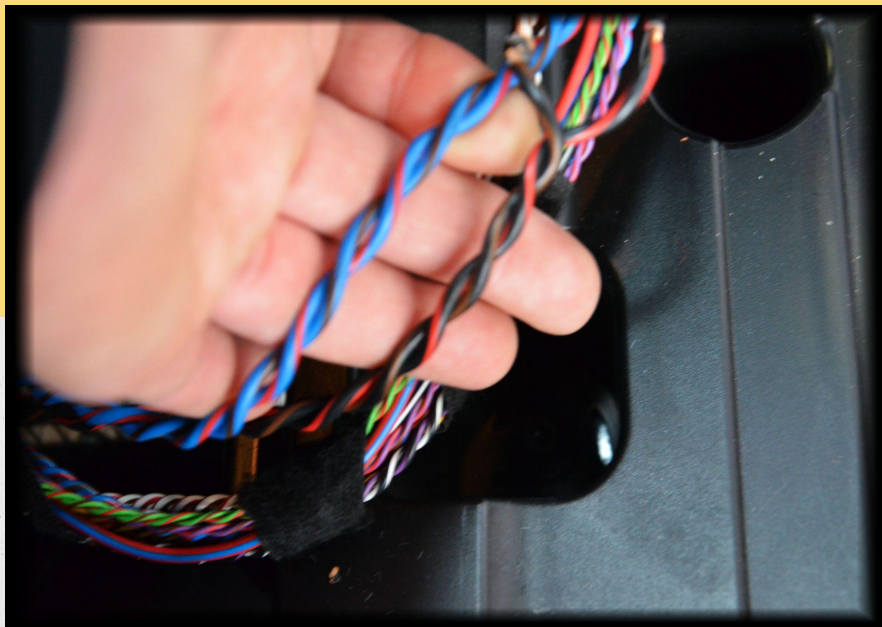

**CB**  
**BASER**

**V**

W celu zabezpieczenia obudowy przed przemieszczaniem się w czasie jazdy rekomendujemy zamocowanie jej przy pomocy kątownika. Kątowniki nie są częścią zestawu.



**CB**  
**BAŞER**



## VI

Obudowę  
dopasowujemy do  
przygotowanej wnęki,  
tak by nie wystawała za  
linię podłogi bagażnika



**CB**  
**BASER**

## VII

Przygotowany wcześniej element mocujący z tapicerką samochodu przykręcamy do obudowy



**B**  
**BAŞER**



**VIII**

Prawidłowo ukończona  
instalacja



**CS**  
**BASER**