

Instrukcja monta u
obudowy Fitbox
Installation instructions
Fitbox enclosure

FBskod10 Skoda Kodiaq


BASSER



1. Obudowa przeznaczona jest do montażu w wniesie bagażnika po lewej stronie. Należy wyjąć przegrodę zaznaczoną na zdjęciu.

1. Enclosure is designed for installation in the trunk recess on the left side. It is necessary to remove the partition marked in the photo.



2. Sugerujemy zmian lokalizacji lampki.

2. We suggest changing the location of the lamp.



BASSER





3. W kolejnym kroku przyklejamy doł czony element MDF w pokazanym na zdj ciu miejscu. Wzmocni on miejsce do przykr cenia wkr tów do monta u. (Nie jest wymagany demonta boczku - mo liwo monta u przez otwór)

3. In the next step, we glue the included MDF piece in the place shown in the photo. It will reinforce the place for screwing the screws for mounting.




1. Montujemy obudow dokr caj c j 2
wkr tami w górnj cz ci.

1. We assemble enclosure by tightening
it with 2 screws at the top.




BASSER

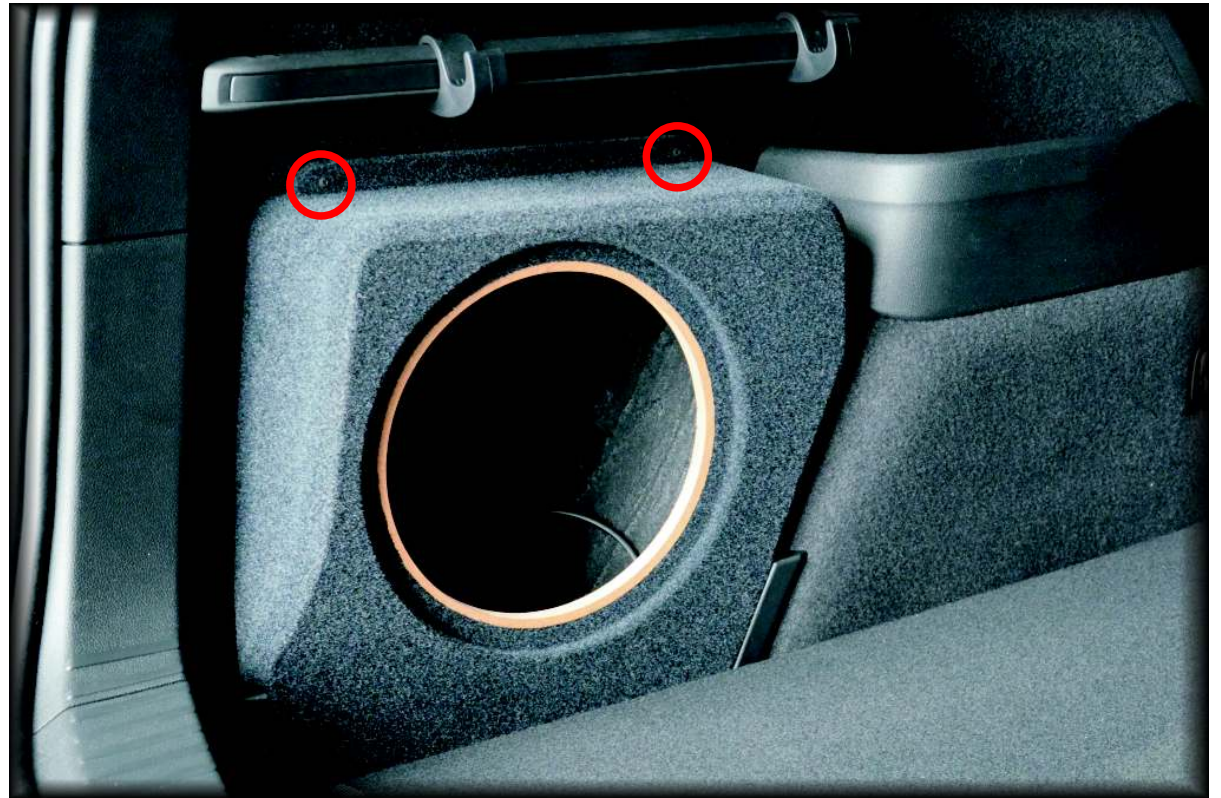

www.basser.pl
basser@basser.pl

BASSER