


Instrukcja przygotowania i montażu obudowy Fit-Box
Installation instructions Fit-Box subwoofer enclosure

FBbmw33 BMW 3 G21 touring


- **do przygotowania Fit-Box'a do montażu potrzebujemy dołączonych do obudowy wkrętów, zaczepów i kątownik**
- **to prepare the Fit-Box for assembly, we need the screws, hooks and bracket included with the housing**

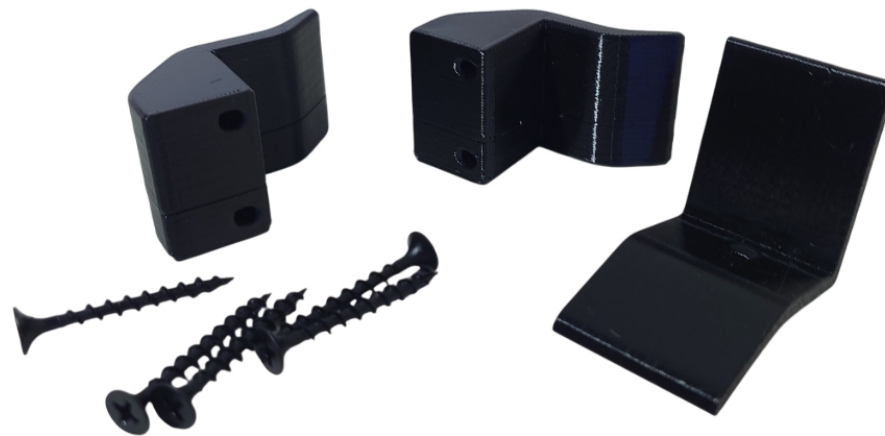

- **wkrętami przymocujemy zaczepy do obudowy w dedykowanym miejscu z tyłu Fit-Box'a**
- **we attach the hooks to the housing with screws in a dedicated place at the back of the Fit-Box**



- **kątownik przykręcamy na górze obudowy**
- **angle bracket screwed to the top of the housing**

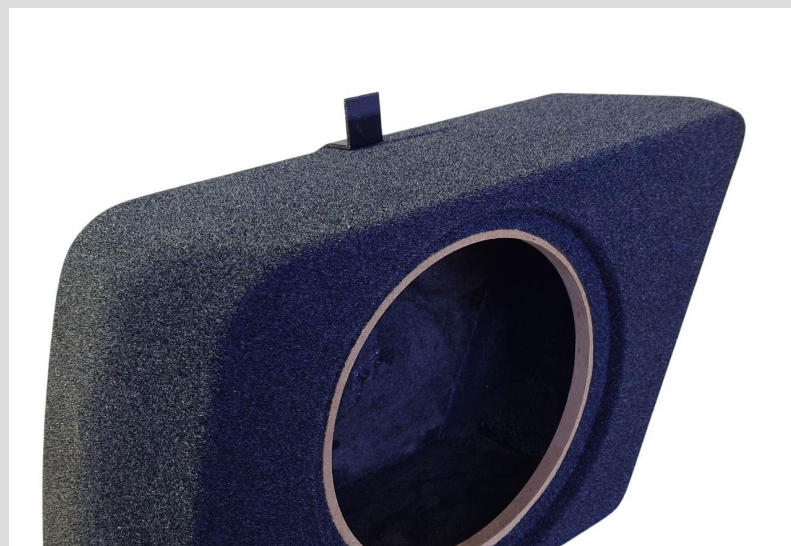



- **Obudowa przeznaczona jest do montażu we wnęce bagażnika po lewej stronie. Należy wyjąć przegrodę widoczną na zdjęciu**
- **Enclosure is designed for installation in the trunk recess on the left side. The partition visible in the photo must be removed**



- **odkręcamy mocowanie do siatki do bagażnika**
- **unscrew the attachment to the trunk net**



- **skrzynkę wkładamy zaczynając od dolnej części aby zaczepy chwyciły za krawędź**
- **we insert the box starting from the bottom so that the hooks catch the edge**



- **następnie zaczepiamy górną część skrzynki dokręconym kątownikiem**
- **then we attach the upper part of the box with a tightened angle bracket**

